



Éléments de mur

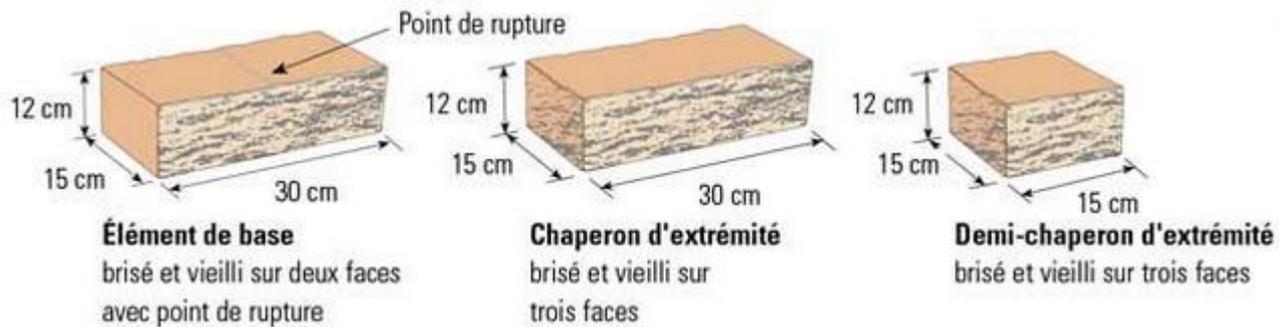

Vermont Kompakt


Le mur de pierres sèches compact

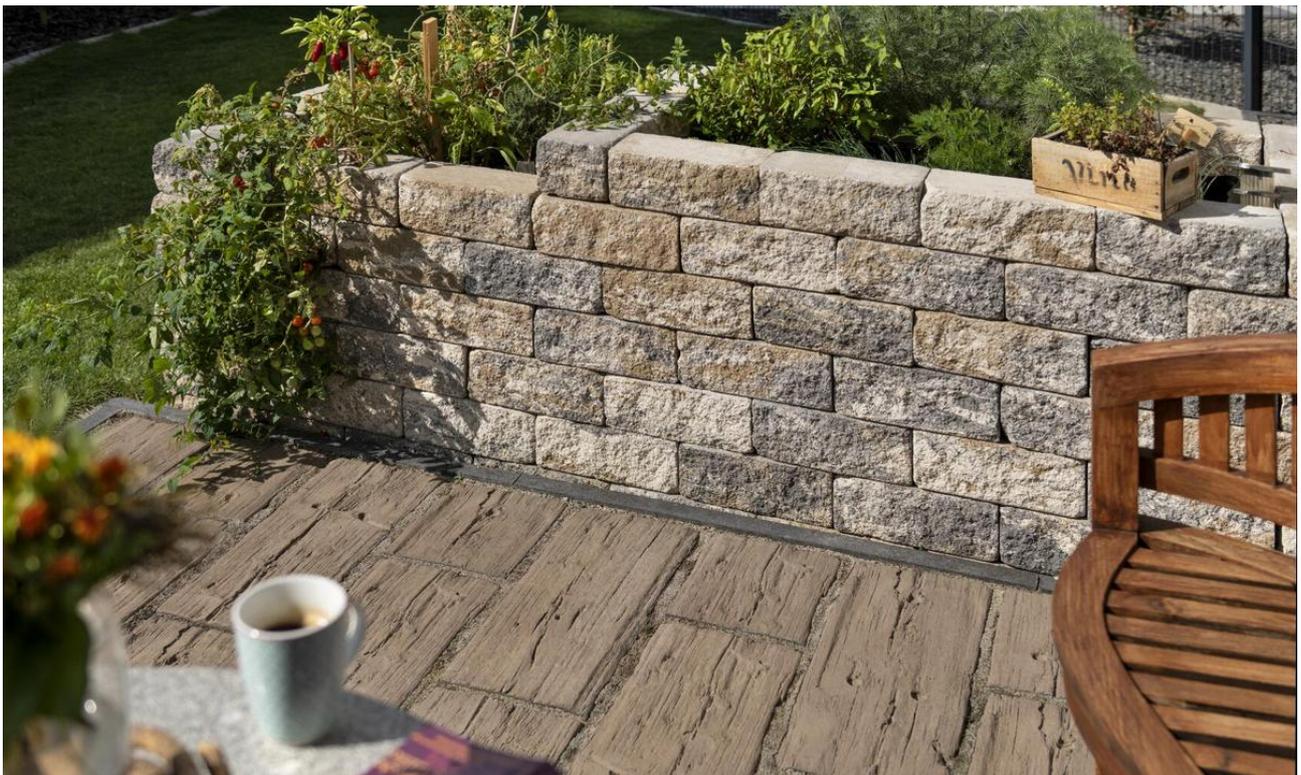

Instructions de montage

Le mur Vermont Kompakt est posé sur une fondation en béton résistante au gel de 25 cm de large et 20 cm d'épaisseur. La rangée inférieure de pierres est alignée et nivelée en hauteur à l'aide d'un niveau à bulle et d'un cordeau à tracer sur une couche de compensation en mortier de 2 à 3 cm d'épaisseur. Toutes les autres rangées sont collées à l'aide d'un mortier en couche moyenne avec un décalage d'une demi-pierre (appareil de maçonnerie). Pour réaliser le décalage d'une demi-pierre, les chaperons

d'extrémité à trois faces brisées peuvent être utilisés, ou bien les éléments de base peuvent être divisés en utilisant un brise-pierre ou une gradine au point de rupture. Une surface brisée adaptée au mur est ainsi automatiquement créée. Les faces lisses sont de préférence orientées vers l'intérieur du mur. Les différentes couches commencent en alternance avec un demi-chaperon d'extrémité ou un chaperon d'extrémité. En raison de leur front brisé, les chaperons d'extrémité sont aussi adaptés à la construction d'angles. La couche supérieure de pierres termine le mur. Pour des raisons d'optique, nous recommandons de tourner les pierres de la rangée supérieure de sorte que les points de rupture ne soient pas visibles. Les joints de la couverture doivent être comblés par un silicone neutre pour pierre naturelle.

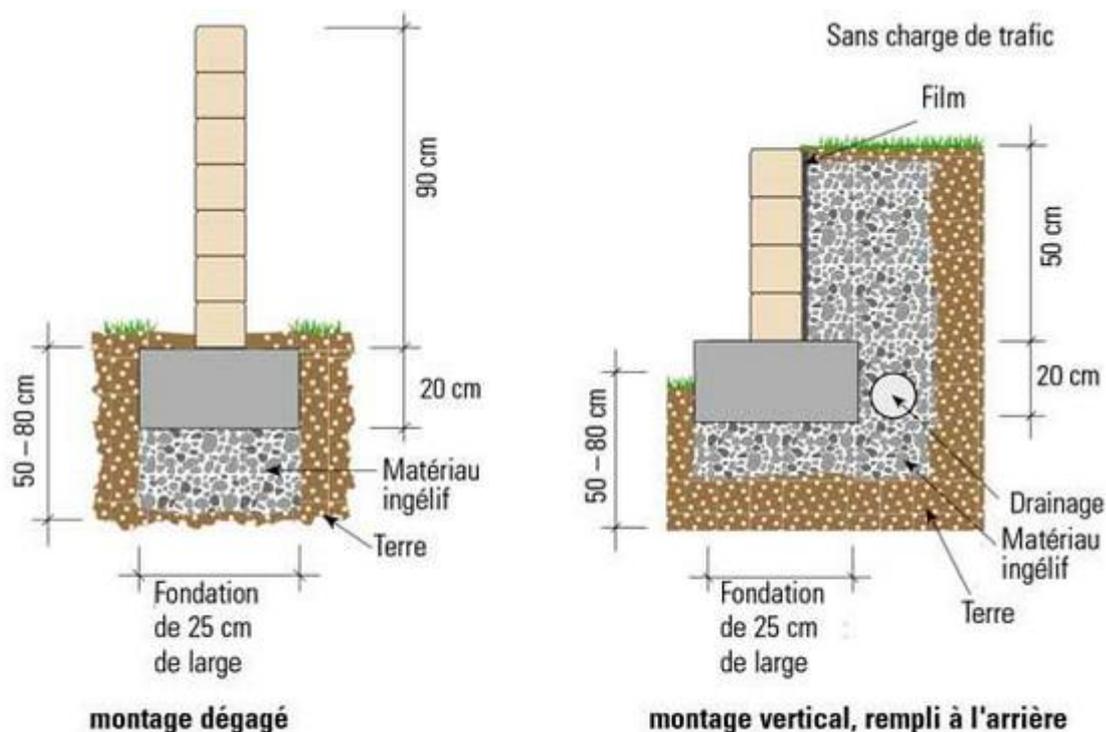

Quantité requise d'éléments de base pour le mur Vermont Kompakt : 27,78 pcs/m²

Remplissage à l'arrière

Il est recommandé d'installer un système de récupération des eaux de ruissellement au pied du mur. Un film d'étanchéité doit de plus être appliqué sur la face arrière du mur pour le protéger. Un matériau résistant au gel (p. ex. pouzzolanes, graviers, etc.) doit être déposé couche par couche pour remplir l'espace situé à l'arrière.

Sie haben weitere Fragen zu Produkten von KANN, zum Einbau, zur Verlegung oder zu Einsatzgebieten?

Wenden Sie sich einfach jederzeit gerne an den KANN-Kundenservice:

E-Mail: info@kann.de - Telefon: **02622/707-707**

KANN GmbH Baustoffwerke, Bendorfer Straße, 56170 Bendorf-Mülhofen, Telefon 02622/707707, www.kann.de